

OPTION

BOÎTE UTILITAIRE

PLASTIC BOX



OPTION

TOILE DE PROTECTION


FABRIC COVER



OffRoad TrailerATV

offroadtraileratv.com



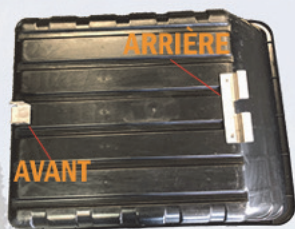

INSTRUCTION

Fixez la braquette avant et arrière à l'aide des boulons dans les trous prévus à cet effet .

ÉTAPE 1



ÉTAPE 2 Insérez la braquette arrière dans les ouvertures de la plaque maîtresse .



ÉTAPE 3 Descendez la boîte utilitaire sur le pôle central et l'appuyer sur la barre transversale PU-36 .



ÉTAPE 4 Insérez la goupille .

